MONTRES LACOSTE
Mode d'emploi – modèles numériques

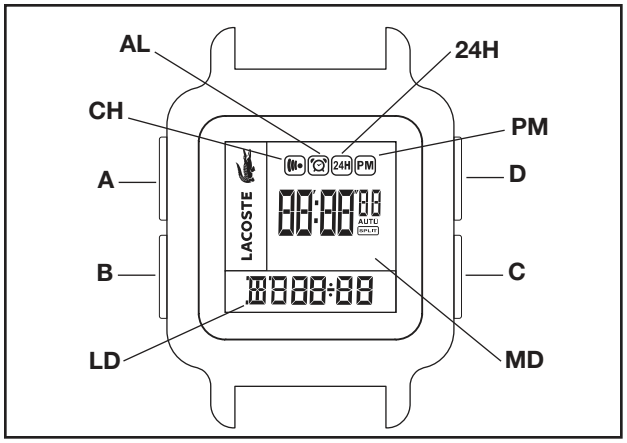

Figure A – Vue d'ensemble

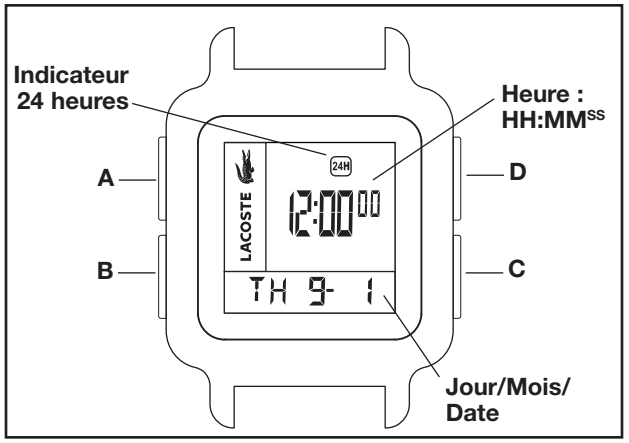

Figure B – Mode Réglage de l'HEURE

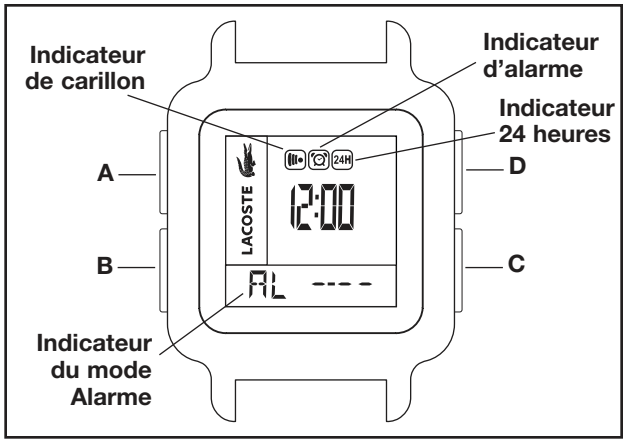

Figure C – Mode ALARME

LÉGENDE

A – Poussoir de rétroéclairage/remise à zéro
B – Poussoir de sélection de mode
C – Poussoir de réglage de mode
D – Poussoir marche/arrêt

MD – Affichage LCD principal : affichage de l'heure/icônes de fonctions
LD – Affichage LCD inférieur : mode actif/info

CH – Indicateur de carillon
AL – Indicateur d'alarme
24H – Indicateur d'affichage sur 24 h
PM – Indicateur d'après-midi

Ce modèle de montre numérique Lacoste comporte un affichage à cristaux liquides (LCD) multifonction à rétroéclairage électroluminescent et 5 modes opératoires : Affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures avec calendrier, alarme, double fuseau, compte à rebours et chronomètre.

Utiliser le rétroéclairage :
Appuyer sur le poussoir **A** depuis tout mode d'affichage pour illuminer brièvement le cadran.

Sélectionner le MODE :
Appuyer sur **B** pour faire défiler les modes opératoires dans l'ordre suivant : HEURE → ALARME → DOUBLE FUSEAU → COMPTE À REBOURS → CHRONOMÈTRE → HEURE.

LÉGENDE

A – Poussoir de rétroéclairage/remise à zéro
B – Poussoir de sélection de mode
C – Poussoir de réglage de mode
D – Poussoir marche/arrêt

Régler l'HEURE :
1. Depuis le mode Heure, appuyer sur **C** pour accéder au mode de réglage de l'HEURE.
2. Appuyer sur **B** pour avancer dans la séquence de réglage de l'heure : SECONDES → HEURES → MINUTES → ANNÉE → MOIS → JOUR → SECONDES.
3. Appuyer sur **D** pour ajuster le chiffre clignotant dans le champ activé ; appuyer ensuite sur **B** pour passer au suivant.
4. Appuyer sur **C** pour confirmer tous les réglages et revenir en mode d'affichage de l'heure.

REMARQUE : Dans le réglage de l'HEURE, utiliser **A** pour sélectionner le format sur 12 h ou 24 h. Lorsque le format sur 12 h est activé, l'icône PM apparaît dans l'écran d'affichage numérique principal durant les heures d'après-midi.

LÉGENDE

A – Poussoir de rétroéclairage/remise à zéro
B – Poussoir de sélection de mode
C – Poussoir de réglage de mode
D – Poussoir marche/arrêt

Activer l'ALARME :
1. Depuis le mode opératoire Alarme, appuyer sur **A** pour activer ou désactiver l'ALARME, puis le CARILLON, puis les deux.

Régler l'alarme :
1. Depuis le mode Alarme, appuyer sur **C** pour accéder au mode de réglage de l'ALARME.
2. Appuyer sur **B** pour avancer dans la séquence de réglage de l'alarme : HEURES → MINUTES → MOIS → JOUR. Le champ activé clignote.
3. Appuyer sur **D** pour ajuster le chiffre clignotant dans le champ activé ; appuyer ensuite sur **B** pour passer au suivant.
4. Appuyer sur **C** pour confirmer les réglages et revenir en mode Alarme.

LACOSTE

MONTRES LACOSTE
Mode d'emploi – modèles numériques

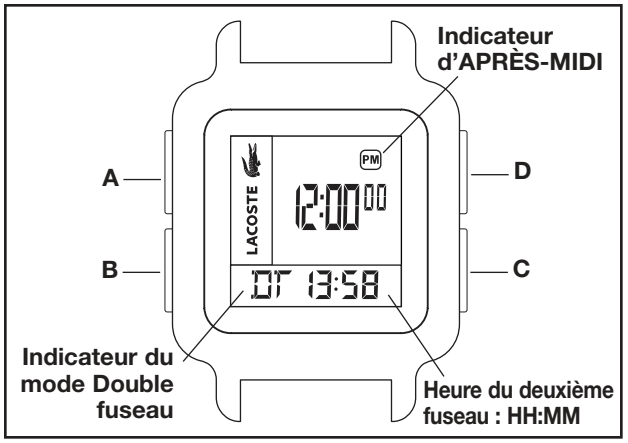

Figure D – Mode DOUBLE FUSEAU

LÉGENDE

A – Poussoir de rétroéclairage/remise à zéro
B – Poussoir de sélection de mode
C – Poussoir de réglage de mode
D – Poussoir marche/arrêt

Régler l'HEURE du deuxième fuseau horaire :

1. Depuis le mode Double fuseau, appuyer sur **C** pour accéder au mode de réglage du DOUBLE FUSEAU. Le champ activé clignote.
2. Appuyer sur **D** pour ajuster les HEURES, puis appuyer sur **B** pour avancer.
3. Appuyer sur **D** pour ajuster les MINUTES, puis appuyer sur **B** pour avancer.
4. Appuyer sur **C** pour confirmer les réglages et revenir en mode Double fuseau.

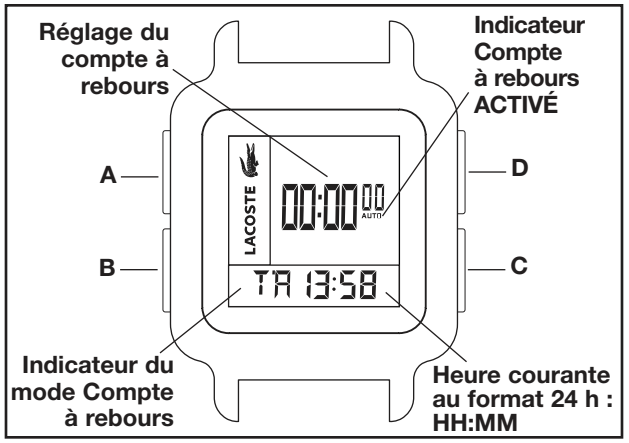

Figure E – Mode COMPTE À REBOURS

LÉGENDE

A – Poussoir de rétroéclairage/remise à zéro
B – Poussoir de sélection de mode
C – Poussoir de réglage de mode
D – Poussoir marche/arrêt

Utiliser la minuterie de COMPTE À REBOURS :

1. En mode opératoire Compte à rebours, appuyer sur **D** pour démarrer/arrêter le compte à rebours.
2. Lorsque le compte à rebours s'arrête, appuyer sur **A** pour revenir à l'affichage de la durée programmée.

REMARQUE : Lorsque le compte à rebours arrive à 0, il s'arrête automatiquement et l'alarme est audible pendant 10 secondes. Appuyer sur tout poussoir pour arrêter l'alarme.

Régler la durée du COMPTE À REBOURS :

1. Depuis le mode Compte à rebours, appuyer sur **C** pour accéder au mode de réglage du COMPTE À REBOURS.
2. Appuyer sur **B** pour avancer dans la séquence de réglage du compte à rebours : HEURES → MINUTES → SECONDES. Le champ activé clignote.
3. Appuyer sur **D** pour ajuster le chiffre clignotant dans le champ activé ; appuyer ensuite sur **B** pour passer au suivant.
4. Appuyer sur **A** pour mettre le compte à rebours en marche ou à l'arrêt ; lorsqu'il est activé, AUTO apparaît sous les secondes dans l'affichage numérique principal.
5. Appuyer sur **C** pour confirmer les réglages et revenir en mode Compte à rebours.

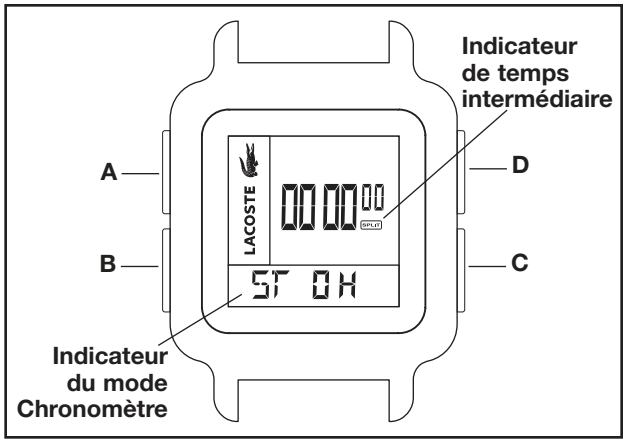

Figure F – Mode CHRONOMÈTRE

LÉGENDE

A – Poussoir de rétroéclairage/remise à zéro
B – Poussoir de sélection de mode
C – Poussoir de réglage de mode
D – Poussoir marche/arrêt

En mode CHRONOMÈTRE, la montre fonctionne comme un chronographe pour mesurer des intervalles de temps. Utiliser les poussoirs **A** et **D** pour faire fonctionner le chronomètre.

Utiliser le CHRONOMÈTRE :

1. Appuyer sur **D** pour démarrer le chronométrage.
2. Appuyer une deuxième fois sur **D** pour arrêter le chronométrage ; lire la durée écoulée sur l'affichage numérique principal.
3. Appuyer sur **A** pour remettre l'affichage à zéro.

Afficher un TEMPS INTERMÉDIAIRE :

1. Appuyer sur **D** pour démarrer le chronométrage.
2. Appuyer sur **A** pour afficher un temps intermédiaire ; SPLIT apparaît sous les secondes dans l'affichage numérique principal.
3. Appuyer de nouveau sur **A** pour poursuivre le chronométrage.
4. Répéter les étapes 2 et 3 pour afficher d'autres temps intermédiaires.
5. Appuyer sur **D** pour arrêter le chronométrage.
6. Appuyer sur **A** pour remettre l'affichage à zéro.

LACOSTE